

---

Guia rápido do usuário  
Fechadura digital  
**SHP-DP609**


---



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Samsung!

Este é o **guia rápido do usuário** para a configuração de sua fechadura digital Samsung.

Encontre o manual completo através do QR code abaixo:

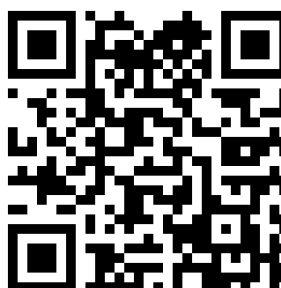

Para mais informações, acesse [www.ssmarthome.com.br](http://www.ssmarthome.com.br) ou entre em contato no WhatsApp (11)94252-9447.

Além de distribuidora exclusiva e oficial das fechaduras digitais Samsung no Brasil, a OPT é responsável pela assistência técnica dos produtos.

### Glossário

- **Autorização dupla:** destravamento através de 2 métodos de abertura combinados
- **Cartão:** método de abertura por tecnologia RFID
- **Código de segurança multi-nível:** 2 números aleatórios antes da senha
- **Função de boas-vindas:** acionamento do display através da detecção de presença na proximidade da fechadura digital
- **Guia de voz:** assistência na configuração através de voz (em inglês)
- **Modo de registro:** configurações iniciais e obrigatórias
- **Modo de configuração:** configurações adicionais para aumento da segurança
- **Modo de segurança:** aviso sonoro em caso de detecção de movimento suspeito na proximidade da fechadura digital por mais de 1 minuto
- **Reset:** retorno ao padrão de fábrica
- **Senha mestre:** para configuração, que também funciona para destravamento
- **Senha usuário:** para destravamento da porta


### Atenção!

- Todos os registros e configurações deverão ser realizados com a porta aberta, exceto o registro do WiFi.
- O fabricante não se responsabiliza pela perda de senhas ou cartões
- O modo *reset* deve ser utilizado com cautela, a fim de evitar danos aos componentes eletrônicos das fechaduras digitais


### Configurações padrão de fábrica

- Função de boas-vindas **ativada**
- Modo de segurança **desativado**
- Código de segurança multi-nível **ativado**
- Autorização dupla **desativada**
- Travamento automático da porta **após 1 segundo**
- Guia de voz **ativado**
- Wi-Fi **ativado** (se módulo estiver instalado)

## 1. Modo de registro



### Alterar senha mestre:



### Adicionar uma senha de usuário:



### Excluir uma senha de usuário:



### Excluir todas as senhas de usuário:



### Adicionar um cartão:



### Excluir um cartão:



### Excluir todos os cartões:



### Adicionar uma biometria:



### Excluir uma biometria:




**Excluir todas as biometrias:**



**Conectar um módulo *wireless* (item vendido separadamente):**



## 2. Modo de configuração



**Ativar função de boas-vindas e modo de segurança:**



**Ativar função de boas-vindas:**



**Desativar função de boas-vindas:**



**Definir distância de detecção de presença - curta:**



**Definir distância de detecção de presença - média:**



**Definir distância de detecção de presença - longa:**




**Ativar o código de segurança multi-nível:**



**Desativar o código de segurança multi-nível:**



**Ativar a autorização dupla:**



**Desativar a autorização dupla:**



**Definir o tempo para travamento da porta:**



**Ativar guia de voz:**



**Desativar guia de voz:**



**Ativar o WiFi:**




**Desativar o WiFi:**




**Ativar o modo WPS:**




### 3. Reset

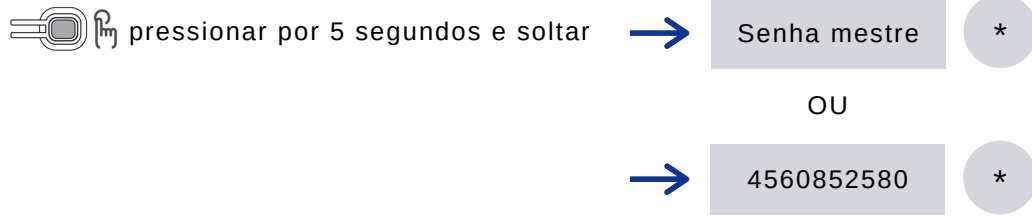

### 4. Modo de registro do WiFi




### Legenda para leitura de respostas do display

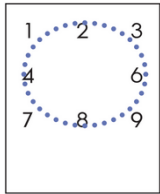


**O**

Sucesso em registro  
ou configuração

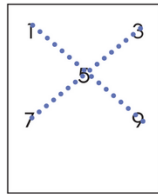


**X**

Falha em registro ou  
configuração

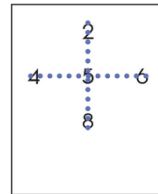

**+**

Registro  
adicionado

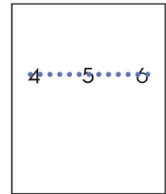

**-**

Registro  
excluído